(F) Groupes de Surpression

(E) Grupos hidroneumáticos de presión

(GB) Hydropneumatic pressure set

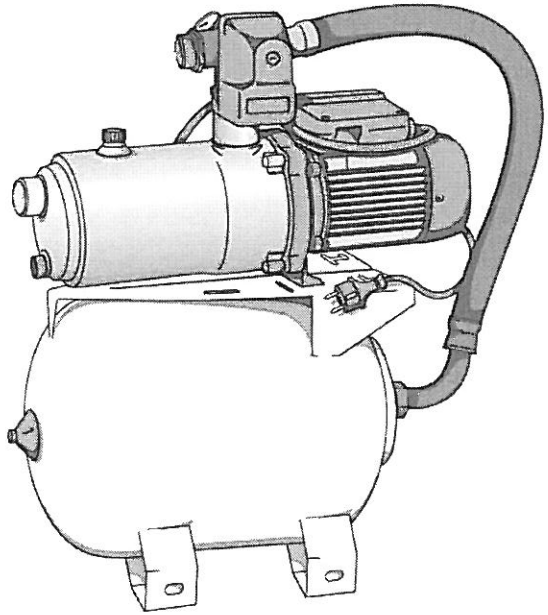

(F) Manuel d'instructions

(E) Manual de instrucciones

(GB) Instruction manual

Pompes Guinard
Loisirs

Cod. 148897

01-2008/01

**Avertissements pour la sécurité des personnes et des choses**

Le symbole ⚠ ⚠ ! associé à l'un des mots: "Danger" et "Avertissement" indique la possibilité de danger dérivant du non respect de la recommandation correspondante.

⚠ **DANGER tension dangereuse** Risque de choc électrique.

⚠ **DANGER** Risque de lésion ou dommage aux personnes et/ou aux choses.

! **AVERTISSEMENT** Risque de dommage à la pompe et/ou à l'installation.

## 1. GÉNÉRALITÉS

Les instructions ci-dessous, visent à réaliser une installation correcte et à obtenir un rendement optimum de nos surpresseurs.
Nous vous prions de consulter un spécialiste en cas de doute.
Les pompes sont totalement silencieuses et ont été conçues pour fournir automatiquement de l'eau à une installation avec n'importe quel type de réservoirs.
Les groupes de surpression doivent automatiquement travailler avec des eaux claires.
Les matériaux utilisés pour la fabrication de nos électropompes sont de premier choix et ont été soumis à de stricts contrôles hydrauliques et électriques, et vérifiés avec une rigueur extrême.
Le modèle "DORINOXCONTROL" comprend un dispositif de sécurité qui arrête la pompe en cas de manque d'eau. Pour redémarrer la pompe appuyer sur le bouton "ON" ou débrancher et rebrancher l'alimentation sur le secteur.
Le respect des instructions d'installation et d'utilisation ainsi que celui des branchements électriques (se référer au schéma) évitera une surchauffe du moteur, une baisse de rendement, d'écourter la durée de vie de la pompe ou toutes autres conséquences dont nous déclinons la responsabilité.

## 2. INSTALLATION

⚠ Le groupe de pression doit être fixé sur une base solide au moyen des orifices situés dans le pied support.
Ils devront être installés dans des endroits secs et à l'abri d'éventuelles inondations, et bien ventilés.
Ils devront être positionnés le plus près possible du niveau de l'eau pour obtenir un parcours minimal d'aspiration, réduisant ainsi les pertes de charge.

## 3. POSE DES TUYAUX

Le tuyau d'aspiration doit être d'un diamètre égal ou supérieur à l'orifice d'aspiration de la pompe.
Il est nécessaire d'installer un clapet de retenue à l'orifice de l'aspiration de la pompe.
Nous vous conseillons d'installer un tuyau flexible antivibratille afin d'éviter les coups de bélier et les vibrations.
Le tuyau de refoulement doit avoir un diamètre supérieur ou égal à celui de l'orifice de la pompe.
En aucun cas, les tuyaux d'aspiration ou de refoulement ne devront produire d'efforts mécaniques sur la pompe.
Nous vous conseillons de monter une bonne protection contre le manque d'eau pour le groupe hydro-pneumatique. Ce dispositif est incorporé au modèle "DORINOXCONTROL".

## 4. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

⚠ L'installation électrique devra être munie d'un systême séparateur multiple avec ouverture de contact d'au moins 3 mm.
La protection du système sera fondée sur un interrupteur différentiel (I fn = 30 ma).
Le câble d'alimentation doit être conforme, soit à la norme CEE (2), soit au type H07 RNF suivant VDE 0250.
Les moteurs monophasés portent une protection thermique incorporée.
Les schémas de la Fig. (1) illustrent un branchement électrique correct.

## 5. CONTROLES PRÉALABLES À LA PREMIÈRE MISE EN MARCHE

Vérifiez que la tension et la fréquence du réseau correspondent bien à celles sur la plaque des caractéristiques.
Assurez-vous que l'arbre de la pompe tourne librement.
Vérifiez la pression d'air existante dans le réservoir (1/2 kg de moins que la pression de démarrage).
Remplissez d'eau le corps de pompe et le tuyau d'aspiration par le bouchon de remplissage, vérifiez qu'il n'y est aucun joint ou raccord qui fuit.
Vérifiez le sens de rotation du moteur en suivant l'indication figurant sur le couvercle du ventilateur.
NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LA POMPE A SEC.

## 6. MISE EN MARCHE

! Ouvrez toutes les vannes de passage existantes des circuits d'aspiration, et de refoulement. Mettre sous tension la pompe.
Vérifiez le courant absorbé par le moteur.
Si le moteur ne démarre pas ou s'il n'y a pas d'extraction d'eau, reportez-vous au tableau répertoriant les pannes les plus courantes, proposé dans les pages suivantes du livret.

## 7. ENTRETIEN

! Nos groupes électropompes n'ont besoin d'aucun entretien particulier. En période d'inactivité prolongée et de basses températures il est conseillé de vider le corps de pompe.
- Nettoyer la pompe et la ranger dans un endroit sec et aéré.
Il est nécessaire de contrôler périodiquement la pression d'air dans le réservoir.
Si vous devez effectuer un réglage sur le pressostat, se repporter à la figure (2).





**Advertencia para la seguridad de personas y cosas**

Esta simbología ⚠ ⚠ ! junto con las palabras "peligro" y "atención" indican la posibilidad de peligro como consecuencia de no respetar las prescripciones correspondientes.

⚠ **PELIGRO riesgo de electrocución** La no advertencia de esta prescripción comporta un riesgo de electrocución.

⚠ **PELIGRO** La no advertencia de esta prescripción comporta un riesgo de daño a personas o cosas.

! **ATENCIÓN** La no advertencia de esta prescripción comporta un riesgo de daños a la bomba o a la instalación.

## 1. GENERALIDADES

Las instrucciones que facilitamos tienen por objeto la correcta instalación y óptimo rendimiento de los grupos hidroneumáticos de presión.
Agradeceremos consulten a un especialista sus dudas al respecto.
Son totalmente silenciosos y están concebidos para el suministro automático de agua a una o varias viviendas con diferente volumen de acumulación. Fabricados para trabajar con aguas limpias.
Los materiales utilizados son de máxima calidad, sometidos a estrictos controles hidráulicos, eléctricos y verificados con rigurosidad extrema.
El modelo "DORINOXCONTROL" lleva un dispositivo de seguridad que, en el caso de falta de agua, pararía la bomba. Para el rearme de la misma hay que apretar el pulsador de "ON" o desconectar y volver a conectar la alimentación de la red.
El adecuado seguimiento de las instrucciones de instalación y uso, así como de los esquemas de conexión eléctricos evitará las sobrecargas en el motor y las consecuencias de todo tipo que pudieran derivarse acerca de las cuales declinamos cualquier responsabilidad.

## 2. INSTALACIÓN

⚠ El grupo de presión debe fijarse con tornillos a través de los agujeros que existen en el soporte, a una base totalmente compacta.
Se procurará esté a salvo de posibles inundaciones, que esté protegido de las inclemencias del tiempo y se le proporcionará una buena ventilación. Instálelo lo más cerca posible del nivel del agua con el fin de obtener una mínima altura geométrica de aspiración.

## 3. MONTAJE DE LAS TUBERÍAS

Se recomienda que la tubería de aspiración sea de un diámetro igual o superior al de la boca de entrada de la bomba.
Asimismo deberá instalarse una válvula de retención a la boca de entrada de la bomba.
Se aconseja instalar tubos flexibles antivibración para amortiguar los golpes de ariete y evitar así ruidos y vibraciones indeseables.
La tubería de impulsión debe ser de un diámetro igual o superior al de la boca de salida de la bomba. Las tuberías nunca descansarán sobre el conjunto de presión y deberá asegurarse la total estanquidad de las mismas.
Le aconsejamos montar un buen sistema de protección contra la falta de agua para el grupo hidroneumático de presión. El modelo "DORINOXCONTROL" lo lleva incorporado.

## 4. CONEXIÓN ELÉCTRICA

⚠ La instalación eléctrica deberá disponer de un sistema de separación múltiple con apertura de contacto de al menos 3 mm.
La protección del sistema se basará en un interruptor diferencial (I fn = 30 ma). El cable de alimentación debe corresponder a la norma CEE (2) o bien al tipo HO 7 RNF según VDE 0250.
Los motores monofásicos llevan protección térmica incorporada. En el caso de los trifásicos, el usuario debe proveer a la misma según las normas de instalación vigentes.
Los esquemas de la fig. (1) facilitan una correcta conexión eléctrica.

## 5. CONTROLES PREVIOS ANTES DE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Compruebe que la tensión y frecuencia de la red corresponde con la indicada en la placa de características.
Asegúrese de que el eje de la bomba gira libremente.
Verifique la presión del aire existente dentro del acumulador (1/2 kg. menos de la presión de arranque).
Llene de agua completamente el cuerpo bomba desenroscando el tapón de cebado pertinente.
Compruebe el sentido de giro del motor que debe coincidir con el indicado en la tapa del ventilador.
En los motores trifásicos, si el sentido de giro es erróneo invierta dos fases en el cuadro de protección.
LA BOMBA NUNCA DEBE FUNCIONAR EN SECO.

## 6. PUESTA EN MARCHA

! Abra todas las válvulas de compuerta que existan en los circuitos de aspiración e impulsión.
Conecte el interruptor de alimentación eléctrica e inmediatamente el grupo se pone en marcha.
Compruebe la corriente absorbida por el motor y ajuste el relé térmico sólo en el caso de la versión trifásica.
Si el grupo no funcionara, no da presión o no se para, procure descubrir la anomalía a través de la relación de averías más habituales y sus posibles resoluciones que facilitamos en páginas posteriores.

## 7. MANTENIMIENTO

! Nuestros grupos hidroneumáticos de presión no precisan de ningún mantenimiento específico. Se recomienda sin embargo vaciarlos durante los períodos de bajas temperaturas o en caso de inactividad prolongada. Si la inactividad persistiera, debe limpiarse el grupo y guardarlo en un lugar seco y ventilado. No obstante aconsejamos verificar periódicamente, la presión de aire existente en el acumulador.
Si tuviera que efectuar algún ajuste de presostato vea como debe proceder, en la fig. (2).

### Safety precautions

This symbol ⚠ ⚠ ! together with one of the following words "Danger" or "Warning" indicates the risk level deriving from failure to observe the prescribed safety precautions:

| | | |
|---|---|---|
| ⚠ | **DANGER Risk of electric shock** | Warns that failure to observe the precautions involves a risk of electric shock. |
| ⚠ | **DANGER** | Warns that failure to observe the precautions involves a risk of damage to persons and/or things. |
| ! | **WARNING** | Warns that failure to observe the precautions involves the risk of damaging the pump and/or the plant. |

### 1. GENERAL INFORMATION

The purpose of these instructions is to ensure correct installation, and highest possible yield from our hydropneumatic pressure sets.

If you have any doubts, please do not hesitate to contact one of our experts.

Our units are designed to provide an automatic water supply to one or more dwellings, with different vessel capacities. They are built to work with clean waters.

Our units are constructed with the finest materials and are subjected to the most rigorous hydraulic and electrical controls, painstakingly verified.

The "DORINOXCONTROL" model has a safety device which stops the pump if it runs dry. To reset the pump, press the "ON" button or switch off at the mains electricity supply and then switch on again.

By strictly following the instruction for the installation and use of the unit and making careful use of the wiring diagrams you shall avoid the possibility of overloading the motor or any other problems that might otherwise arise from misuse, for which we can accept no responsibility.

### 2. INSTALLATION

⚠ The pressure unit should be bolted to a completely compact base through the bolt holes provided in the mounting. The unit should be fitted where it will be safe from the risk of flooding and should be well-ventilated. It should be fitted as near as possible to the water level to mark the suction head as low.

### 3. MOUNTING THE PIPEWORK

The diameter of the suction pipe should be equal to or greater than the pump intake.

A check valve should be fitted at the pump intake.

We suggest the use of flexible anti-vibration piping to absorb water hammer shock and avoid unnecessary noise and vibration.

The discharge pipe should be of a diameter equal to or greater than that of the pump discharge. Neither suction nor discharge piping should rest against the pump and both should be complete watertight.

We suggest and effective water shortage protection system be fitted to the hydropneumatic pressure set. This device is built into the "DORINOXCONTROL" model.

### 4. ELECTRIC CONNECTION

⚠ The electrical installation must have a multiple terminal system with a contact opening of at least 3 mm.

The system is basically protected by a differential relay (I In = 30 mA). The power cable should comply with EEC (2) standards or correspond to the HO7 RN-F VDE 0250 specifications. Single phase motors have their own thermal protection system. For three phase motors, the user will have to provide the thermal protection system in accordance with the current installation standards.

The diagrams shown in Fig. (1) should help to ensure that the electrical installation of your pump is correct.

### 5. BEFORE FIRST STARTING THE HIDROPNEUMATIC PRESSURE SET ENSURE

That the grid voltage and frequency match those featured on the specification plate.

That the pump shaft turns freely.

That the air pressure in the vessel is correct (3 PSI less than start pressure).

That the pump body is completely full of water -fill by unscrewing the corresponding priming plug.

That the motor turns in the same direction as indicated by the arrow on the fan cover.

With three phase motors, if the direction is wrong, switch two of the phases on the protection board.

THE PUMP SHOULD NEVER BE OPERATED DRY.

### 6. START-UP

! Open all gate valves in the suction and discharge lines.

Switch on the power and the pressure unit should start to operate immediately.

Check the current drawn by the motor and duly adjust the thermal relay (three phase versions only).

If the pressure set were not to work, not to provide sufficient pressure or not stop, try to discover the cause of the problem consulting the troubleshooting guide show below.

### 7. MAINTENANCE

! Our hydropneumatic pressure sets require no specific maintenance. Notwithstanding, we recommend that in cold weather, when there is risk or freezing, or if the unit is to remain unused for a long period of time, they should be emptied. If the pressure set is not to used for an extended period, it should be cleaned and stored in a dry, well-ventilated place. We do, however, recommend that the vessel air pressure level be regularly checked.

Pressure switch adjustment is illustrated in Fig (2).



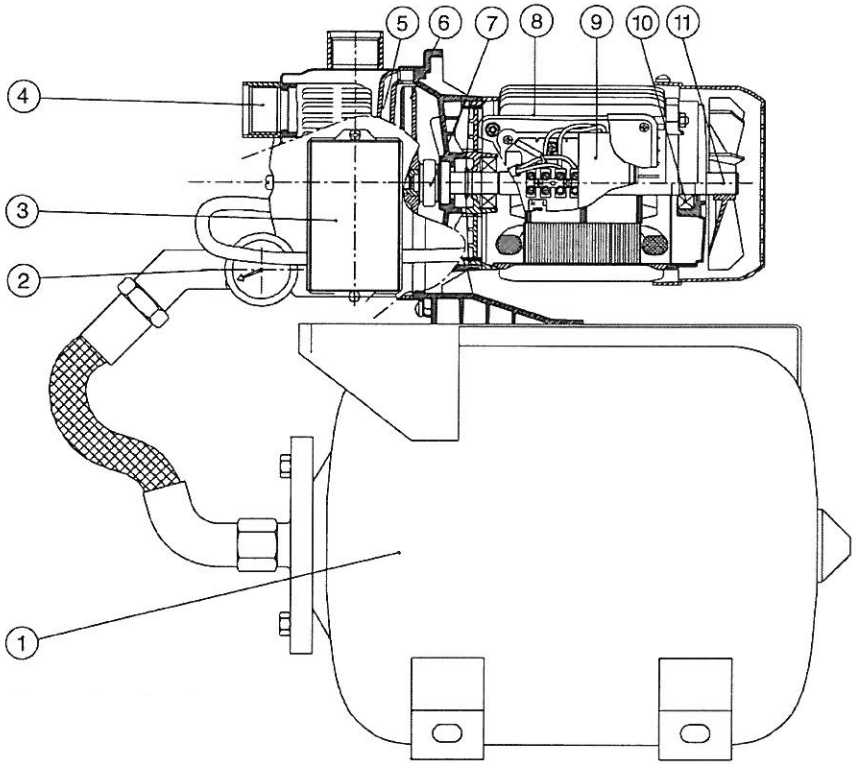


| E | GB | F |
|---|---|---|
| 1. Calderín | 1. Diposit | 1. Réservoir |
| 2. Manómetro | 2. Pressure gaude | 2. Manomètre |
| 3. Presostato | 3. Pressure switch | 3. Pressostat |
| 4. Cuerpo bomba | 4. Pump casing | 4. Corps de pompe |
| 5. Difusor | 5. Diffuser | 5. Diffuseur |
| 6. Rodete | 6. Impeller | 6. Turbine |
| 7. Retén mecánico | 7. Mechanical seal | 7. Garniture mécanique |
| 8. Estator | 8. Stator | 8. Stator |
| 9. Condensador | 9. Capacitor | 9. Condensateur |
| 10. Cojinete | 10. Bearing bush | 10. Roulement |
| 11. Eje motor | 11. Motor shaft | 11. Arbre de moteur |

**ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA**
**SINGLE PHASE SUPPLY**
**ALIMENTATION MONOPHASÉE**

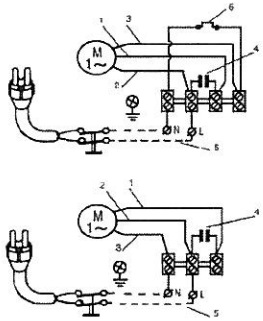





1 - ROJO / RED / ROUGE
2 - BLANCO / WHITE / BLANC
3 - NEGRO / BLACK / NOIR
4 - CONDENSADOR / CAPACITOR / CONDENSATEUR
5 - LINEA / LINE / TENSION
6 - PROTECTOR TÉRMICO / MOTOR RELAY / PROTECTEUR MOTEUR

Fig. 2

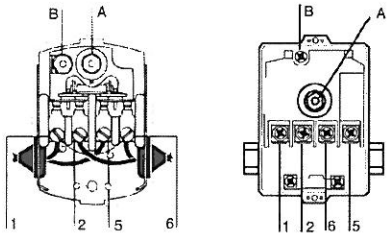





(E) Regulación. Atornillando el tornillo (A) se aumenta la presión de arranque y de paro. Atornillando el tornillo (B) se aumenta el diferencial existente entre la presión de arranque y de paro. Conexión eléctrica. Bornes 1 y 5 motor. 2 y 6 línea.

(GB) Adjustment: Screwing screw (A) increases start and stop pressure. Screwing screw (B) increases the differential of start and stop pressure. Connection: Terminals 1, 5 = motor. Terminals 2 & 6 = line

(F) Réglage: Visser l'écrou (A) on augmente la pression de démarrage et l'arrêt. Visser l'écrou (B) on augmente la différence existant entre la pression de démarrage et la pression d'arrêt. Connection électrique. Borne 1 et 5 moteur. Borne 2 et 6 ligne.

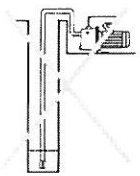

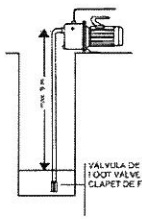


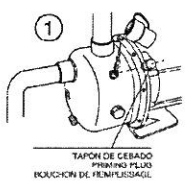


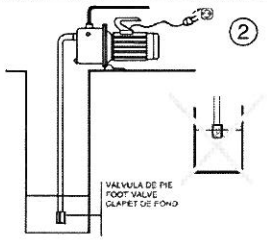


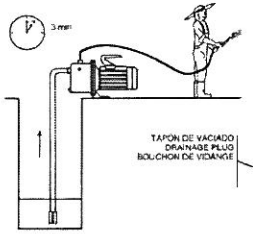


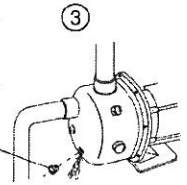


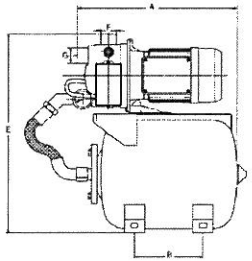


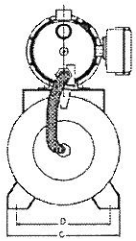


| 230V 50Hz | Q max. (l/min.) | Hmax. (m) | A 1~ 230V | C - µF | P1 (kW) | IP | η (%) | dBA ±1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F | G | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XENAJET 4000 20S | 50 | 42 | 3.7 | 12 | 0.85 | 55 | 33 | 70 | 520 | 170 | 290 | 235 | 590 | 1" | 1" | 14.7 |
| DORINOX 4500 20S | 65 | 44 | 3.6 | 12 | 0.8 | 55 | 35 | <70 | 520 | 170 | 290 | 235 | 590 | 1" | 1" | 17 |
| DORINOXCONTROL 4500-20S | 65 | 44 | 3.6 | 12 | 0.8 | 55 | 35 | <70 | 520 | 170 | 290 | 235 | 590 | 1" | 1" | 17 |
| DORINOXCONTROL 4500-30S | 65 | 44 | 3.6 | 12 | 0.8 | 55 | 35 | <70 | 520 | 300 | 330 | 270 | 650 | 1" | 1" | 20 |

**V/Hz esp.:** Ver placa datos bomba / See pump nameplate / Voir plaque signalétique
Temperatura líquido / Liquid Temperature / Température du liquide — **4 C a 35°C**
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage — **-10 C a +50°C**
Humedad relativa del aire / Relative Air Humidity / Humidité relative de l'air — **95% Max.**
**Motor clase: I**



## (E) POSIBLES AVERÍAS, CAUSAS Y SOLUCIONES

1) El grupo no para.
2) El motor funciona pero no da caudal.
3) Presión insuficiente.
4) El grupo arranca y para continuamente.
5) El grupo no arranca.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAUSAS | SOLUCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | | | | Alguna válvula de compuerta cerrada | Abrir dicha válvula |
| X | | | X | | Mala regulación del presostato | Ajuste debidamente el presostato |
| X | | X | | | Mayor consumo de agua del previsto | Cambiar grupo por otro mayor |
| | | | | X | Paro por el equipo de nivel | Esperar la recuperación del nivel |
| | | | X | | Defecto de aire del acumulador | Poner la presión correspondiente |
| | | | X | | Exceso de aire en el acumulador | Poner la presión correspondiente |
| | | | | X | Bomba bloqueada | Contacte con personal cualificado |
| X | X | | | | Válvula de retención montada al revés | Invertir el sentido de la válvula |
| | | X | | | Altura manométrica total superior a la prevista | Verifique altura geométrica más pérdidas de carga |
| X | X | X | | | Entrada de aire por el conducto de aspiración | Selle bien racores y juntas |
| | | | X | | Tensión errónea | Verifique que la tensión de la red sea igual a la de la placa |
| | | | | X | Falta de tensión | Controle los fusibles |
| X | | X | | | Pérdida de agua por el tubo de impulsión | Subsane dicha pérdida |
| X | | | | X | Presostato estropeado | Cámbielo por otro de nuevo |
| | | | X | | Válvula de retención en mal estado | Cambie dicha válvula |

## (GB) POSSIBLE FAULTS, CAUSES AND SOLUTIONS

1) Pressure unit does not stop.
2) The motor operates but no flow is produced.
3) Insufficient pressure.
4) The pressure unit continuously stops and starts.
5) The pressure unit does not start.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | POSSIBLE PROBLEM | SOLUTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | | | | Gate valve closed | Open |
| X | | | X | | Pressure switch badly adjusted | Adjust properly |
| X | | X | | | Higher consumption of water than scheduled | Change for larger capacity unit |
| | | | | X | Stopped by water level detector | Wait till level rises |
| | | | X | | Wrong air pressure in vessel | Set to correct pressure |
| | | | X | | Excess air in vessel | Set to correct pressure |
| | | | | X | Pump blocked | Contact service engineer |
| X | X | | | | Check valve mounted wrong way round | Invert |
| | | X | | | Total head height higher than spec | Check geometric height plus loss of head |
| X | X | X | | | Air leak in suction hose | Carefully seal joints and connectors |
| | | | X | | Wrong voltage | Check grid voltage is as per spec. plate |
| | | | | X | No power | Check fuses |
| X | | X | | | Leakage in discharge hose | Repair |
| X | | | | X | Pressure switch broken | Change |
| | | | X | | Defective check valve | Change |

## (F) PANNES EVENTUELLES, CAUSES ET SOLUTIONS

1) Le groupe ne démarre pas.
2) Le pompe marche mais ne donne pas de pression.
3) Pression insuffisante.
4) Le groupe s'arrête et démarre continuellement.
5) Le groupe ne s'arrête pas.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAUSES | SOLUTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | | | | Vanne de retenue fermée | Ouvrir la vanne |
| X | | | X | | Mauvais réglage du pressostat | Régler le pressostat |
| X | | X | | | Débit supérieur à celui calculé | Changement du groupe par un autre plus important |
| | | | | X | Arrêt à cause d'un manque d'eau | Attendre que le niveau d'eau remonte |
| | | | X | | Défaut d'air dans le réservoir | Mettre de l'air dans le reservoir |
| | | | X | | Trop d'air dans le réservoir | Mettre pression correspondante |
| | | | | X | Pompe bloquée | Appeller un technicien |
| X | X | | | | Valve de rétenue montée à l'envers | Inverser le sens de la valve |
| | | X | | | H.M.T. supérieur au donné du départ | Contrôler la hauteur géométrique et les pertes de charges |
| X | X | X | | | Entrée d'air par le tuyau d'aspiration | Contrôler raccords et joints |
| | | | X | | Mauvaise tension | Vérifier la tension électrique, doit être identique à la plaque caracteristiques |
| | | | | X | Manque tension | Contrôler les fusibles |
| X | | X | | | Perte d'eau par le tuyau de refoulement | Changer le tuyau |
| X | | | | X | Pressostat détérioré | Changer le pressostat |
| | | | X | | Valve défectueuse | Changer la valve |

## E BOMBAS DE SUPERFICIE
Indicaciones de seguridad y prevención de daños en la bomba y personas.

## GB SURFACE PUMPS
Safety instructions and damage prevention of pump and property

## D OBERFLÄCHENPUMPEN
Anweisungen für die Sicherheit der Personen und zur Verhütung von Schäden an der Pumpe und an Sachen.

## F POMPES DE SURFACE
Indications de sécurité pour les personnes et prévention des dommages à la pompe et aux choses.

## I POMPE DI SUPERFICIE
Indicazioni di sicurezza per le persone e prevenzione danni alla pompa e alle cose.

## P BOMBAS DE SUPERFÍCIE
Indicações de segurança para as pessoas e de prevenção de prejuízos à bomba e às coisas.

## NL OPPERVLAKTEPOMPEN
Voorschriften voor de veiligheid van personen en ter voorkoming van schade aan de pomp zelf en aan andere voorwerpen.

## S YTPUMPAR
Säkerhetsföreskrifter samt anvisningar för förebyggande av sak-och personskador

## N OVERFLATEPUMPER
Sikkerhetsforskrifter og anvisninger for forebyggelse av skade på personer og gjenstander.

## DK OVERFLADEPUMPER
Sikkerhedsforskrifter samt anvisninger til forebyggelse af ting- og personskader.

## SF PINTAPUMPUT
Turvallisuusmääräykset sekä ohjeet esineisiin ja henkilöihin kohdistuvien vahinkojen varalta.

## GR ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Ενδειξεις προσωπικη↔ς ασφαλειας και προληψη ζημιω↔ν στην αντλια και στα αντικε ιμενα

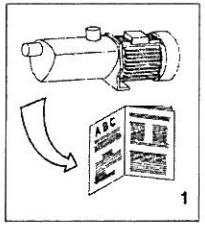

1

### 1

**E** Atención a los límites de empleo.

**GB** Caution! Observe limitations of use.

**D** Bitte beachten Sie die Anwendungsbegrenzungen!

**F** Attention aux limites d'utilisation.

**I** Attenzione alle limitazioni d'impiego.

**P** Atenção às limitações de emprego.

**NL** Let goed op de begruiksbeperkingen die voor de pompen gelden.

**S** Se upp för användningsbegränsningar.

**N** Vær opperksom på bruksmessige begrensniger.

**DK** Vær opmæksom på anvendelsesbegrænsninger.

**SF** Noudala käyttörajoituksia

**GR** Προσοχή στους περιορισμούς χρήσεως

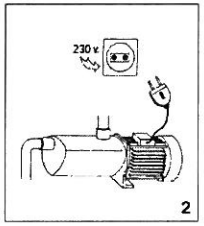

2

### 2

**E** La tensión de la placa tiene que ser la misma que la de la red.

**GB** The standard voltage must be the same as the mains voltage.

**D** Die angegebene Spannung muß mit der Netzspannung übereinstimmen.

**F** La tension indiquée sur la plaque doit être identique à celle du secteur.

**I** La tensione di targa deve essere uguale a quella di rete.

**P** A tensão de placa de classificação deve ser igual à da rede.

**NL** De op het typeplaatje vermelde spanning moet overeenstemmen met de netspanning.

**S** Spänningen på märkskylten måste överensstämma med nälspänningen.

**N** Spenningen på merkeskiltet má stemme overens med nettspenningen.

**DK** Spændingen på typeskillet skal stemme overens med netspændingen.

**SF** Kylttiin merkityn jännitteen on oltava sama kuin verkkojännitteen

**GR** Η τάση της πινακίδας πρέπει πα είναι ίδια με εκε ίνη του ηλεκτρικού δικτύου.

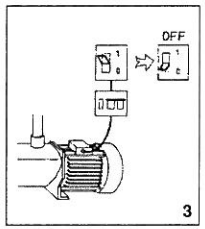

3

### 3

**E** Conecte la electrobomba a la red mediante un interruptor omnipolar (que interrumpa todos los hilos de alimentación) con una distancia de apertura de los contactos de al menos 3 mm.

**GB** Connect pump to the mains via a omnipolar switch (that interrupts all the power supply wires) with at least 3 mm opening between contacts.

**D** Die Motorpumpe wird mittels eines allpoligen Schalters (der alle Speiseleiter unterbricht), mit einem Öffnungsabstand zu den Kontakten von mindestens 3 mm, an das Netz angeschlossen.

**F** Connecter l'électropompe au secteur par l'intermédiaire d'un interrupteur omnipolaire (qui interrompt tous les fils d'alimentation) avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

**I** Collegate l'elettropompa alla rete tramite un interruttore onnipolare (che interrompre tutti i fili di alimentazione) con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.

**P** Liguem a bomba eléctrica à rede através de um interruptor omnipolar (que interrompe todos os fios de alimentação) com distância de abertura dos contactos de ao menos 3 mm.

**NL** Sluit de eketrische pomp met behulp van een omnipolaritetsschakelaar (die alle voedingsdraden onderbreekt) op het net aan waarbij de openingsafstand van de contacten minimaal 3 mm moet bedragen.

**S** Anslut olpumpen till elnätet med hjälp av allpolig strömbrytare (en strömbrytare som avbryter samtliga elledare) med kontaklavstånd på minst 3 mm.

**N** Tilkople pumpen til lysnettet med en fullpolet strømbryter (en strømbryter som bryter samtlige ledere) med kontaktafstand på minst 3 mm.

**DK** Tilslut alpumpen til elnettet ved hjælp af alpolet strømafbryder (en strømafbryder som afbryder samtlige ledere) med kontaktafstand på mindst 3 mm.

**SF** Liitä sähköpumppu sähköverkkoon virranjakajan avulla, jossa on kaikki kattavat navat ja jonka kontaktietäisyys on vähintään 3 mm. (virranjakaja. joka katkaisee sähkön kaikista johdoista).

**GR** Συνδέστε την ηλεκτροαντλία στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω ενός πολυπολικού διακόπτη (που διακόπτει ό λα τα ηλεκτρικα καλώδια) με απόσταση ανοίγματος μεταξύ των επαφών τουλαχιστον 3 mm.



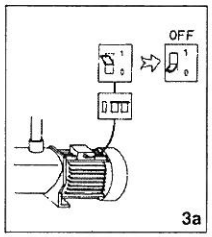

3a

### 3a

**E** Como protección suplementaria de las sacudidas eléctricas letales, instale un interruptor diferencial de elevada sensibilidad (30 mA).

**GB** Install a high sensitivity differential switch as supplementary protection to prevent mortal electric shocks (30 mA).

**D** Als zusätzlicher Schutz gegen die tödlichen Stromschläge ist ein hochsensibler Differentialschalter (30 mA).

**F** Comme protection supplémentaire contre les décharges électriques mortelles, installer un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA).

**I** Quale protezione supplementare dalla scosse elettriche letali installate un interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA).

**P** Como protecção suplementar dos choques eléctricos letais, instalem um interruptor diferencial de elevada sensibilidade (30 mA).

**NL** Als extra veiligheid tegen elektrische schokken adviseren wij u een bijzonder gevoelige aardlekschakelaar (30 mA) aan te brengen.

**S** Såsom extra skydd mot elstötar bör en differentialströmbrytare med hög känslighet (30 mA) installeras.

**N** Som en ekstra beskyttelse mot elektriske støt, bør det installeres en differensialstrømbryter med høy følsomhet (30 mA).

**DK** Som ekstra beskyttelse mod stømstød bør en differentialstrømafbryder med høj følsomhed (30 mA) installeres.

**SF** Ylimääräiseksi suojaksi sähköiskuja vastaan on asennettava tasovirranjakaja, jonka herkkyysarvo on korkea (30 mA).

**GR** Σαν επιπροσθετη προστασια απο τις θανατηφόρες ηλεκτροπληξιες πρεπει να εγκαταστητε ενα διαφορικό διακοπτη υφηλής ενα ισθησιας (30 mA)

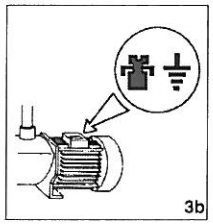
3b

### 3b

**E** Efectúe la toma a tierra de la bomba.

**GB** Connect pump earthing

**D** Pumpe ausreichend erden!

**F** Effectuer la mise à la terre de la pompe.

**I** Eseguite la messa a terra della pompa.

**P** Efectuem a ligação à terra da bomba.

**NL** Zorg voor een deugkelijke aarding van de pomp.

**S** Pumpen skall anslutas till jord.

**N** Pumpen skal koples til en jordet strømforsyning.

**DK** Pumpen skall tilsluttes til jord.

**SF** Pumppu on maadulettava.

**GR** Η αντλία πρέπει να γειωθεί.

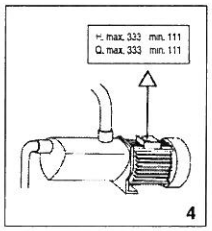

4

### 4

**E** Utilice la bomba en el campo de prestaciones indicado en la placa.

**GB** Use pump observing standard performance limits.

**D** Verwenden Sie die Pumpe für die auf dem Leistungsschild angeführten Anwendungen!

**F** Utiliser la pompe en respectant les limites de performances indiquées sur la plaque.

**I** Utilizzate la pompa nel suo campo di prestazioni riportato in targa.

**P** Utilizem a bomba no seu campo de actividade referido na placa de classificação.

**NL** Gebruik de pomp alleen voor het op het typeplaatje aangeduide gebruiksgebied.

**S** Använd pumpen endast i prestandaintervallet enligt märkskylten.

**N** Bruk pumpen bare innenfor ytelsesintervallet som fremgår av merkeskiltet.

**DK** Anvend kun pumpen indenfor præstationsintervallet i hendhold til typeskiltet.

**SF** Käytä pumppua ainoastaan merkkikyltin mukaisin suoritusvälein.

**GR** Χρησιμοποιείτε την αντλια εντός του πεδί ου επιδόσεων που αναγράφεται στην πινακιδα

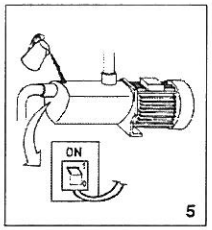

5

### 5

**E** Recuerde cebar la bomba.

**GB** Remember to prime pump.

**D** Denken Sie daran, die Pumpe anzufüllen!

**F** Ne pas oublier d'amorcer la pompe.

**I** Ricordatevi di adescare la pompa

**P** Lembrem de escovar a bomba.

**NL** Denk eraan de pomp te vullen.

**S** Kom ihåg att förbereda pumpen för tändning.

**N** Husk å klargjøre pumpen før du slår den på.

**DK** Husk at spæde pumpen op når der tændes for den.

**SF** Muista kastella pumppu ennen sytylystä

**GR** Θυμηθείτε να γεμισετε την αντλία.

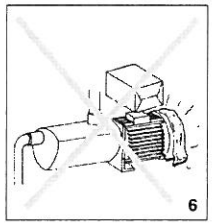
6

### 6

**E** Asegúrese que el motor pueda autoventilarse.

**GB** Check for motor self-ventilation.

**D** Achten Sie auf die Eigenbelüftung des Motors!

**F** Contrôler que le moteur puisse s'autoventiler.

**I** Assicuratevi che il motore possa autoventilarsi.

**P** Verifiquem que no motor possa funcionar a ventilação automática.

**NL** Zorg envoor dat de motor genoeg ventilatieruimte heeft

**S** Försäkra dig om att motorn har god ventilation.

**N** Forsikre deg om at motoren har god ventilasjon

**DK** Kontrollér at motoren har god ventilation.

**SF** Varmistaudu siitä, että moottorissa on Hyvä tuuletus

**GR** Βεβαιωθείτε οτι ο κινητηρας αερίζεται απ ό μόνος του .

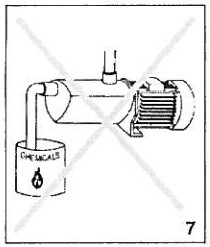


## 7

**E** Atención a los líquidos y ambientes peligrosos.

**GB** Beware of liquids and hazardous environments.

**D** Pumpen vor Flüssigkeiten schützen und nicht in gefährlichen Umgebungen aufstellen.

**F** Attention aux liquides et aux milieux dangereux.

**I** Attenzione ai liquidi ed ambienti pericolosi.

**P** Attenção aos líquidos e ambientes perigosos.

**NL** Pas op met vloeistoffen en gevaarlijke ruimten.

**S** Se upp för farliga vätskor och miljöer.

**N** Se opp for farlige væsker og miljøer.

**DK** Pas på farlige væsker og miljøer.

**SF** Välta vaarallisia nesteitä ja ympäristöjä.

**GR** Προσοχή σε υγρά και σε επικίνδυνο περιβάλλον.

## 8

**E** No instalar la bomba al alcance de los niños.

**GB** Install pump away from children's reach.

**D** Ausserhalb der Reichweite von Kindern installieren!

**F** Ne pas installer la pompe à portée des enfants.

**I** Non installare la pompa alla portata dei bambini

**P** Não instalem a bomba ao alcance das crianças.

**NL** Installeer de pomp altijd buiten het bereik van kinderen.

**S** Installera inte pumpen på ett ställe som är åtkomligt för barn.

**N** Installer ikke pumpen på steder som er tilgjengelig for barn.

**DK** Installér ikke pumpen på et sted som er tilgængelig for born.

**SF** Älä asenna pumppua paikkaan, johon lapset pääsevät.

**GR** Η εγκατάσταση της αντλίας πρέπει να γίνει μακριά από παιδιά

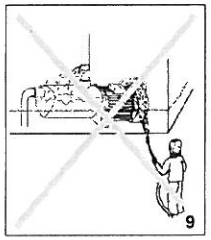

## 9

**E** Atención a las pérdidas accidentales.
No exponga la electrobomba a la intemperie.

**GB** Caution! Look out for accidental leaks.
Do not expose pump to bad weather.

**D** Schützen Sie sich vor zufälligen Verusten!
Die Motorpumpe ist vor Wettereinwirkungen zu schützen!

**F** Attention aux fuites accidentelles.
Ne pas exposer la pompe aux intempéries.

**I** Attenzione alle perdite accidentali.
Non esponete l'elettropompa alle intemperie.

**P** Atenção às perdas acidentais.
Não exponham a bomba eléctrica às intempéries.

**NL** Pas op lekkages.
Stel de elektropomp niet aan onweer bloot.

**S** Se upp för läckage.
Utsätt inte elpumpen för oväderspåverkningar.

**N** Se opp for lekkasje.
Utsett ikke den elektriske pumpen for regn og uværspåkjenninger.

**DK** Kontrollér for lækage.
Udsæt ikke elpumpen for uvejrspåvirkninger.

**SF** Varo vuotoa.
Älä aseta sähköpumppua alttiiksi rajuilmojen vaikutuksille.

**GR** Προσοχήστε κατά λάθος διαρρές
Μην εκτίθετε την ηλεκτροαντλία στη βροχή

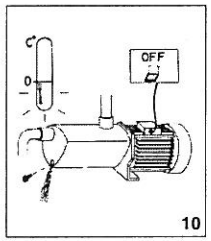


## 10

**E** Atención a la formación de hielo.
Sacar la corriente de la electrobomba antes de cualquier intervención de mantenimiento.

**GB** Caution! Avoid icing.
Cut out power supply before servicing pump.

**D** Schützen Sie die Pumpe vor Eisbildung!
Vor jedem Wartungseingriff an der Motorpumpe ist der Strom auszuschalten.

**F** Attention à la formation de glace.
Couper l'alimentation électrique de l'électropompe avant toute intervention d'entretien.

**I** Attenzione alla formazione di ghiaccio.
Togliere la corrente all'elettropompa per qualsiasi intervento di manutenzione.

**P** Atenção à formação de gelo.
Desliguem a corrente da bomba eléctrica antes de qualquer intervenção de manutenção.

**NL** Let op de vorming van ijs.
Haal vóórdat u enig onderhoud aan de elektropomp pleegt, eerst de stekker uit het stopcontact.

**S** Se upp för isbildning.
Frånkoppla elpumpen från elnätet innan några som helst underhållsarbeten.

**DK** Vær opmærksom på isdannelse.
Tag elpumpen fra elnettet for nogen form for vedligeholdelsesarbejder.

**N** Se opp for isdannelse.
Kople pumpen bort fra lysnettet før noen som helst vedlikeholdsarbeider foretas.

**SF** Väro jäätymistä.
Irrota sähköpumppu sähköverkososta ennen minkäänlaisia huoltotöitä.

**GR** Μροσοχήστη δημιουργία πάγου.
Αποσυνδέστε την ηλεροαντία απο το ηλεκτρικό ρεύμα πριν ωτό αποιαδήποτε επήμβαση συντήρης



**Pompes Guinard**
Loisirs

POMPES GUINARD LOISIRS
58, route de Perpignan
F-66380 PIA
FRANCE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **E** | PRODUCTOS: | **S** | PRODUKTER: |
| **GB** | PRODUCTS: | **N** | PRODUKTER: |
| **D** | PRODUKTE: | **DK** | PRODUKTER: |
| **F** | PRODUITS: | **SF** | TUOTTEET: |
| **I** | PRODOTTI: | **GR** | ΠΡΟΪΟΝΤΑ: |
| **P** | PRODUTOS: | | |
| **NL** | PRODUKTEN: | | |

**XENAJET...20S**
**DORINOX...20S**
**DORINOX...50S**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E** | Presión acústica dB (A) | **E** | No aplicable | **E** | Funcionamiento sumergida en pozos |
| **GB** | Acoustic radiation pressure dB (A) | **GB** | Not applicable | **GB** | Submersed operation in wells |
| **D** | Schalldruck dB (A) | **D** | Nicht anwendbar | **D** | Betrieb mit in den Brunnen getauchter Pumpe |
| **F** | Pression acoustique dB (A) | **F** | Non applicable | **F** | Fonctionnement en immersion dans le puits |
| **I** | Pressione acustica dB (A) | **I** | Non applicabile | **I** | Funzionamento in immersione nei pozzi |
| **P** | Pressão de irradiação acustica dB (A) | **P** | Não aplicável | **P** | Funcionamento em imersão nos poços |
| **NL** | Akoestische Druck dB (A) | **NL** | Niet toepasbaar | **NL** | Werkt ondergedompeld in de putten |
| **S** | Ljudtryck dB (A) | **S** | Tillämpas ej | **S** | Drift med pump nedsänkt i brunn |
| **N** | Lydtrykk dB (A) | **N** | Kan ikke brukes | **N** | Drift med pump nedsenket i brunn |
| **DK** | Lydtryk dB (A) | **DK** | Kan ikke anvendes | **DK** | Drift med pumpe nedsænket i brond |
| **SF** | AAnipaine dB (A) | **SF** | Ei saa soveltaa | **SF** | Käyttö kaivo-uppopumpuilla |
| **GR** | ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ dB (A) | **GR** | Δεν εφαρμόζεται | **GR** | Λειτουργια με εμβαπτιση σε φρεατα |

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Los productos arriba mencionados se hallan conformes a: Directiva 98/37/CE (Seguridad máquinas), Directiva 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética), Directiva 73/23/CEE (Baja Tensión) y a la Norma Europea EN 60.335 – 2 – 41.

Firma/Cargo — Patrice Montserrat (President Director General)

CONFORMITEITSVERKLARING
Bovenstaande produkten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van de Richtlijn Machines 98/37/CE, Richtlijn Electromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG, laagspannings richtlijn 73/23/EEG en aan de Europese norm EN 60.335 – 2 – 41.

Handtekening/Hoedanigheid: — Patrice Montserrat (President Director General)

EVIDENCE OF CONFORMITY
The products listed above are in compliance with: Directive 98/37/CE (Machine Security), Directive 89/336/CEE (Electromagnetic compatibility), Directive 73/23/CEE (Low voltage) and with the European Standard EN 60.335 – 2 – 41.

Signature/Qualification. — Patrice Montserrat (President Director General)

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Ovanstående produkter är i överenstämmelse med: Direktiv 98/37/CE (Maskinsäkerhet), Direktiv 89/336/CEE (Elektromagnetisk kompatibilitet), Direktiv 73/23/CEE (Lågspänning) och med Europeisk Standard EN 60.335 – 2 – 41.

Namnteckning / Befattning — Patrice Montserrat (President Director General)

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Die oben angeführten Produkte entsprechen den Sicherheitsbestimmungen der Maschinenrichtlinie 98/37/CE, der Richtlinien der Elektromagnetischen Verträglich 89/336/EG, der Niederspannungs Richtlinien 73/23/EG und der europäischen Vorschrift EN 60.335 – 2 – 41.

Unterschrift/Qualifizierung — Patrice Montserrat (President Director General)

OVERENSSTEMMELESESERKLÆRING
Ovenstående produkter opfylder betingelsene i maskindirektiv 98/37/CE, elektromagnetiskdirektiv 89/336/EU, lavspenningsdirektiv EU/73/23, og Europeisk Standard EN 60.335 – 2 – 41.

Underskrift / Stilling — Patrice Montserrat (President Director General)

DECLARATION DE CONFORMITÉ
Les produits mentionnés ci-dessus sont conformes aux: Directive Sécurité Machines 98/37/CE, Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE, Directive Basse Tension 73/23/CEE et à la Norme Européenne EN 60.335 – 2 – 41.

Signature/Qualification — Patrice Montserrat (President Director General)

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
De ovennævnte varer er i overensstemmelse med: Direktiv - 98/37/CE (sikkerhed - maskiner), Direktiv - 89/336/EU (elektromagnetisk forenelighed), Direktiv - 73/23/EU (lavspænding) og i overensstemmelse med den europæiske standard EN 60.335 – 2 – 41.

Signatur/Tilstand — Patrice Montserrat (President Director General)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
I prodotti su elencati sono conformi alle seguenti Direttiva 98/37/CE, (sicurezza della macchina), Direttiva 89/336/CEE (Compatibilita elettromagnetica), Direttiva 73/23/CEE (Bassa Tensione) e alla Norma europea EN 60.335 – 2 – 41.

Firma/Qualifica — Patrice Montserrat (President Director General)

VAKUUTUS YHDENMUKAISUUDESTA
Yllämainitut tuotteet ovat yhdenmukaisia direktiivin 98/37/CE (koneturvallisuus), direktiivin EU/89/336 (elektromagneettinen yhdenmukaisuus), direktiivin EU/73/23 (matalajännite) sekä eurooppalaisen standardin EN 60.335 – 2 – 41 kanssa.

Allekirjoitus / Virka-asema — Patrice Montserrat (President Director General)

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Os produtos acima mencionados estão conforme a: Directiva 98/37/CE (Segurança de Máquinas), Directiva 89/336/CEE (Compatibilidade Electromagnética), Directiva 73/23/CEE (Baixa tensão) e a Norma europeia EN 60.335 – 2 – 41.

Assinatura/Título — Patrice Montserrat (President Director General)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Τα παραπάνω προιοντα είναι σύμφωνα με την Οδηγία 98/37/CE (Ασφάλειας Μηχανημάτων) την Οδηγία 89/336/ΕΕ. (Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας) την Οδηγία 73/23/ΕΕ (Χαμηλής Τάσης) και με τον ΕυρωπαϊκόΚανονισμόEN 60.335 – 2 – 41.

Υπογραφή/Θέση: — Patrice Montserrat (President Director General)